

Передвижные штуцеры ПЦрШ, ПЦШ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pnt@nt-rt.ru || сайт: <https://point.nt-rt.ru/>

ШТУЦЕР ПЕРЕДВИЖНОЙ

Назначение

Штуцер передвижной предназначен для установки на месте эксплуатации термопреобразователей термоэлектрических и термометров сопротивления. Штуцер передвижной рассчитан на эксплуатацию при атмосферном давлении.

Схема условного обозначения переходников

	1		2		3		4
Штуцер передвижной	ПЦШ	-	M20x1,5	-	6	-	Ф

Штуцер передвижной (**ПЦШ**), с присоединительной резьбой **M20x1,5**, для монтажа датчика с диаметром штока **6** мм, материал прокладки фторопласт (**Ф**), из стали **12Х18Н10Т** (по умолчанию).

	1		2		3		4
Штуцер передвижной	ПЦрШ	-	G1/2	-	9	-	Г

Штуцер передвижной с давящей пружиной (**ПЦрШ**), с присоединительной резьбой **G1/2**, для монтажа датчика с диаметром штока **9** мм, материал прокладки силикон (**С**), из стали **12Х18Н10Т** (по умолчанию).

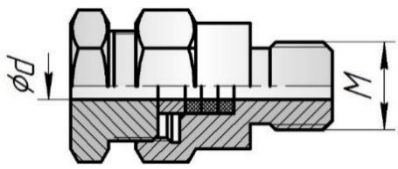
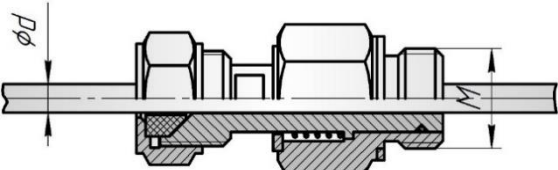
	Параметры	Возможные значения
1	Тип штуцера	ПЦШ – штуцер передвижной; ПЦрШ – штуцер передвижной с давящей пружиной.
2	Присоединительная резьба	М - присоединительная резьба штуцера (см. табл. 8.14.1).
3	Диаметр штока	d – диаметр штока датчика (см. табл. 8.14.11).
4	Материал прокладки	Р - резина (рабочая температура: 0...+120 °С); С - силикон (рабочая температура: 0...+200 °С); Ф – фторопласт (рабочая температура: 0...+232 °С); Г - графит (рабочая температура: 0...+610 °С); Марка материала – материал указывается заказчиком.
5	Материал штуцера	В стандартном исполнении штуцера изготавливаются из сортового проката 12Х18Н10Т без термической обработки. По требованию заказчика возможно изготовление из иных марок сталей
6	Дополнительные опции (указываются в скобках после условного обозначения)	МКК – материал штуцера должен быть устойчив к межкристаллитной коррозии; Н2S – материал штуцера должен быть устойчив к сероводороду; О2 – обезжиривание (кислородное исполнение); ТО – материал штуцера должен быть в термообработанном состоянии.

Техническая документация, прилагаемая к продукции, включает в себя:

- паспорт (1 экземпляр на партию).

По требованию заказчика (в соответствии с договором поставки) может дополнительно предоставляться: чертеж общего вида; руководство по эксплуатации; сертификаты на используемые материалы и т.п.

Таблица 8.14.1 Конструктивные исполнения штуцеров передвижных

Схема исполнения	М, мм	d, мм
 Штуцер передвижной ПЦШ - М - d - S	M8x1; M10x1; M12x1,75; M16x1,5; M16x2; M18x1; M20x1,5; M24x1,5; M27x2; M33x2; G1/4; G1/2; G3/8; 1/4NPT; 1/2NPT; R1/2	3 5 6; 8 10; 12
 Штуцер передвижной ПЦрШ - М - d - S	M8x1; M10x1; M12x1,75; M16x1,5; M16x2; M18x1; M20x1,5; M24x1,5; M27x2; M33x2; G1/4; G1/2; G3/8; 1/4NPT; 1/2NPT; R1/2	3 5 6; 8 10; 12



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pnt@nt-rt.ru || сайт: <https://point.nt-rt.ru/>